


INGOMBRO

Il diametro del foro è spesso vincolato al calcolo di progetto della macchina. A parità di diametro del foro si possono adottare cuscinetti di tipo diverso. La scelta però dipende dall'ingombro radiale o assiale

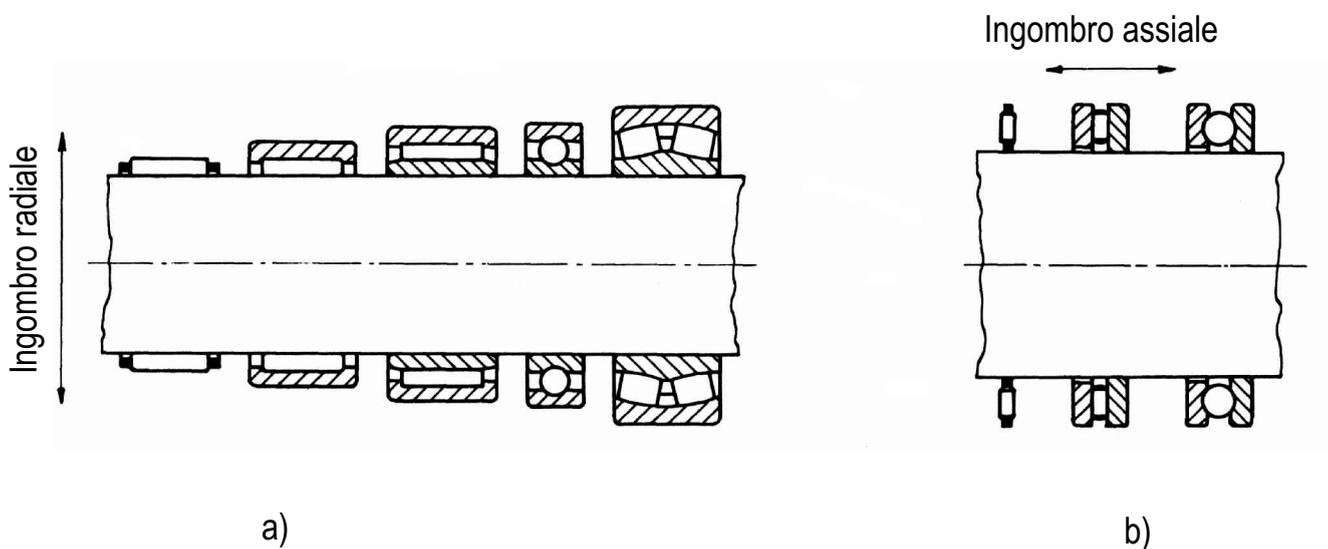

A parità di diametro del foro i cuscinetti volventi possono presentare differente ingombro:
a) radiale; b) assiale.