



# SPALLAMENTI E RACCORDI

## CUSCINETTI RADIALI, RIGIDI, A SFERE E A RULLI

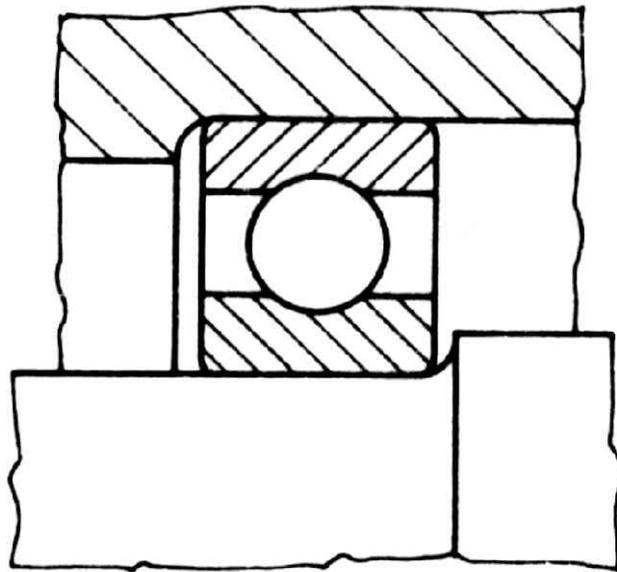

Raccordi eccessivi impediscono l'appoggio del cuscinetto agli spallamenti.

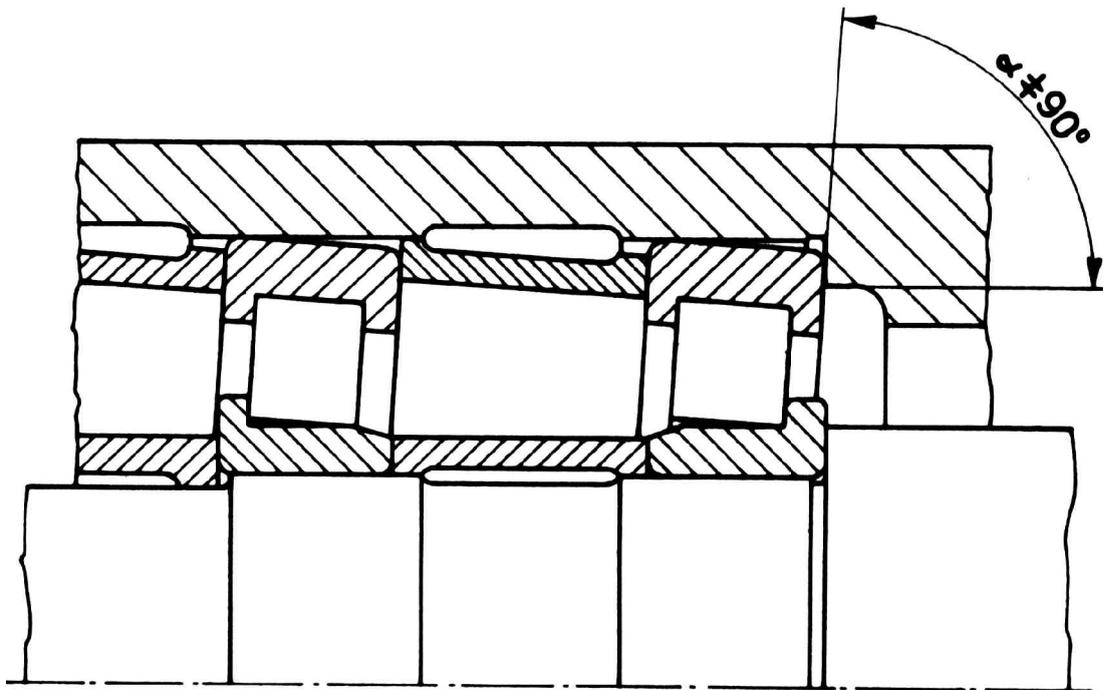

Disposizione dei rulli nel caso di uno spallamento obliquo, cioè con  $90^\circ$ .  
In questo modo i corpi volventi vengono sollecitati in modo anormale.