



SPALLAMENTI E RACCORDI


CUSCINETTI RADIALI, RIGIDI, A SFERE E A RULLI

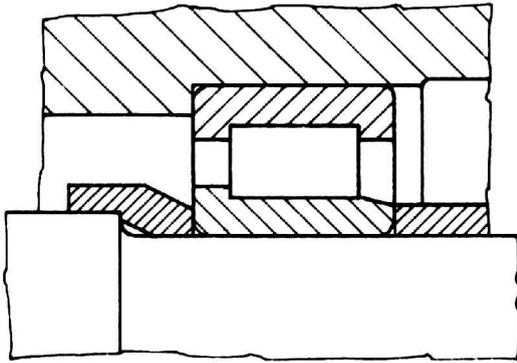

Quando il raccordo sull' albero è maggiore di quello del cuscinetto bisogna usare un anello distanziatore convenientemente smussato per non interferire col raccordo stesso.

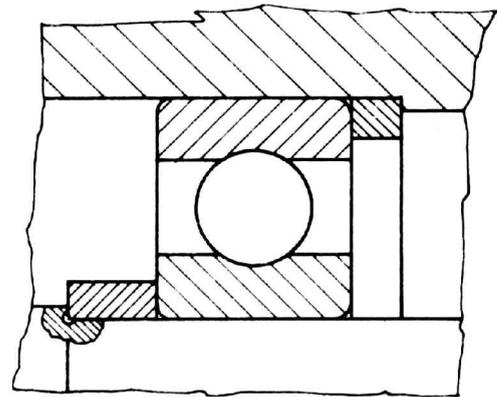

Se l' altezza dello spallamento non è sufficiente si riporta un anello ausiliario a spigoli vivi.

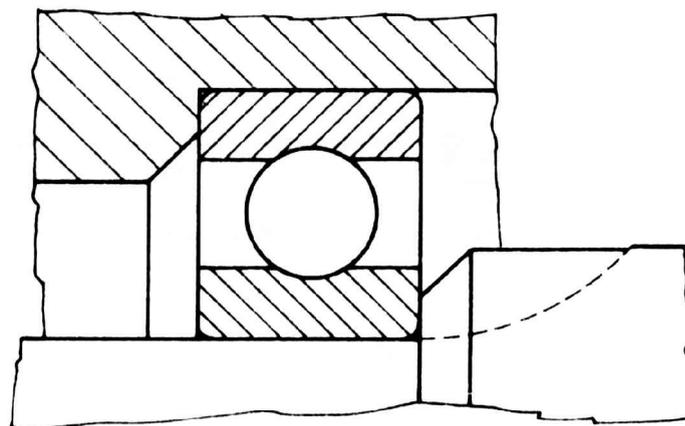

Sono rappresentati smussi ed intagli per limitare l' altezza di spallamento e per consentire l'uso di estrattori.